


mojo

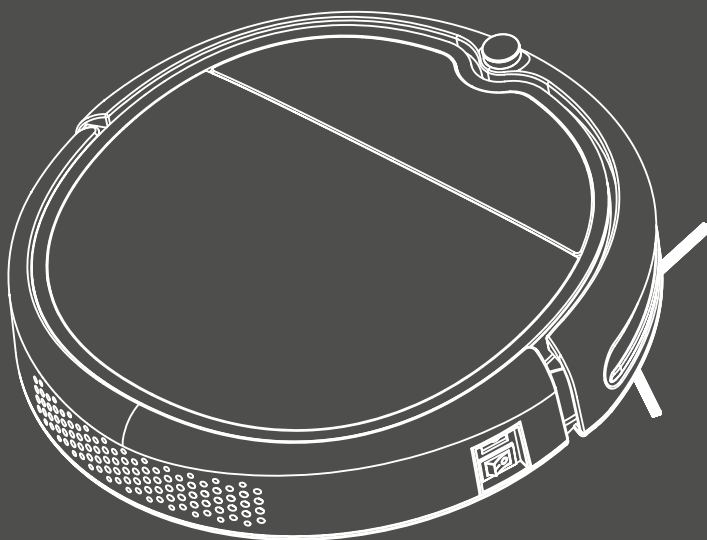

РОБОТ-ПЫЛЕСОС
с влажной уборкой

MJ-R420

Инструкция
по эксплуатации


Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «МОЮ». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «МОЮ» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

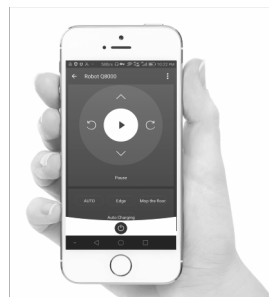

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием электроприбора внимательно прочтите правила использования, чтобы получить важную информацию для Вашей безопасности и управления электроприбором. Сохраняйте данную инструкцию в течении всего периода пользования прибором.

1. Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации при использовании устройства.
2. Дети в возрасте до 8 лет и лица с психическими расстройствами не могут использовать устройство самостоятельно. Нужен опекун при использовании устройства. Пожалуйста, не позволяйте детям сидеть на нем и играть в игрушки.
3. Перед использованием, пожалуйста, уберите провода и мелкие предметы на полу. Сложите край ковра под ковер, уберите край занавеса и скатерти от пола.
4. При наличии лестниц, пожалуйста, сделайте тест может ли устройство обнаружить край поверхности без падения. Пожалуйста, убедитесь, что вы не споткнетесь об устройство.
5. Пожалуйста, убедитесь, что напряжение адаптера соответствует напряжению, указанному на зарядной базе.
6. Пожалуйста, используйте его в помещении, не используйте его на улице. Пожалуйста, используйте только оригинальный аккумулятор и зарядную базу. Пожалуйста, не используйте щелочные батареи.
7. Пожалуйста, убедитесь, что пылесборник и фильтр установлены правильно перед использованием устройства.
8. Пожалуйста, не используйте устройство на открытом огне или в влажной среде.
9. Используйте при температуре от -10 до 50, не используйте при более низкой или более высокой температуре.
10. Держите волосы, одежду, пальцы и т. д. Подальше от открывающихся или движущихся частей.
11. В режиме сбора пыли не используйте его во влажной среде или в местах с водой.
12. Пожалуйста, не используйте изделие для поглощения каких-либо горючих предметов, таких как тонер для газа, принтера или фотокопировального устройства, пожалуйста, не используйте его в среде с горючими предметами.
13. Не позволяйте роботу поглощать любые горящие предметы, такие как сигарета, спичка, пепел и т. д.
14. Пожалуйста, не кладите ничего на всасывающую горловину робота, если там есть пыль, волосы и др. Удалите их и убедитесь, что горловина хорошо продувается.

15. Пожалуйста, используйте провода осторожно, не рвите их. Пожалуйста, не тяните робота или зарядную базу за провода. Не зажимайте провод дверью.

Пожалуйста, не позволяйте роботу двигаться по проводу. Провод храните вдали от источников тепла.

16. Если шнур поврежден, избегайте опасности. Шнур должен быть заменен производителем или сервисным центром.

17. Пожалуйста, не используйте поврежденную зарядную базу.

18. Пожалуйста, не используйте поврежденный шнур питания или зарядную базу для зарядки устройства. Пожалуйста, не используйте изделие, если оно повреждено в результате падения, вне дома или в воде. Во избежание травм устройство должно ремонтироваться производителем или сервисным центром.

19. Перед очисткой или обслуживанием устройства, пожалуйста, убедитесь, что вы вытащили вилку из розетки. И выключите питание устройства.

20. Пожалуйста, не позволяйте роботу впитывать воду и другие жидкости.

21. Пожалуйста, не разбирайте батарею.

22. Пожалуйста, очищайте волосы на главной и боковых щетках.

23. Когда вы используете резервуар для мойки пола, не переворачивайте устройство. Вода может нарушить работу блока управления.

24. Режим влажной уборки на ковре запрещен.

25. Пожалуйста очищайте пылесборник, во избежание засорения фильтра и ослабления чистящего эффекта.

26. Перед тем как выбросить изделие, пожалуйста, снимите его с зарядного устройства, выключите питание и выньте аккумулятор. Пожалуйста, соблюдайте законы по утилизации аккумулятора.

27. Пожалуйста, не сжигайте робота, даже если он сломан, огонь может привести к взрыву.

28. Пожалуйста, отключите электричество, если устройство долгое время не используется.

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключены зарядное устройство и база.

29. Подключите надежно шнур питания зарядного устройства, в противном случае это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

30. Пожалуйста, не стойте и не садитесь на робота, это приведет к его разрушению или возможному нанесению вреда человеку.

31. Не прикасайтесь к кабелю, когда руки мокрые, так как это может привести к поражению электрическим током.

32. Разбирать изделие разрешено только авторизованным техническим специалистам. Пользователю не разрешается разбирать изделие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель MJ-R420

Для сухой и влажной уборки
Распознает и убирает все типы покрытий
2D картография
Управление с пульта ДУ и при помощи смартфона
Совместим с приложениями Amazon Alexa или Google Assistant
Дистанционное управление Tuuya WiFi App
Беспроводная навигация
Smart память
Регулирование мощности всасывания
Голосовые подсказки
Виртуальная стена
UV-стерилизация
Инверторный двигатель
Бесщёточный мотор DC

4 режима уборки:
-автоматическая уборка
-влажная уборка
-уборка по расписанию
-уборка углов
До 120 мин. непрерывной работы
Площадь уборки до 150 кв.м.
LED дисплей
Звуковой сигнал
Две боковые щетки
Циклоническая система сбора пыли и грязи
HEPA-фильтр
Саморегулирующаяся система очистки
Датчики препятствий и определения ступенек
Функции анти-столкновение и анти-падение
Планирование маршрута уборки
Автопоиск зарядного устройства
Автоматическая перезарядка

Номинальная мощность 25 Вт
Номинальное напряжение 14,4 В
Объем пылесборника 300 мл
Аккумулятор 2600 mAh Литий-ионный
Время зарядки 4-6 часов
Емкость моющего модуля 300 мл
Размеры прибора 90 мм (высота) * 340 мм (диаметр)
Вес нетто 3 кг
Блок питания AC 100-240 В, 50-60 Гц, DC 24 В, 1 А

Пульт ДУ:
Радиус действия до 4 м
Питание от батареек – 2 шт. типа AAA (в комплект поставки не входят)

Виртуальная стена:
Радиус действия до 4 м
Питание от батареек – 1 шт. типа AA (в комплект поставки не входит)

Характеристики

1. WIFI управление приложением

Чтобы начать, остановитесь, вернуть вашего робота-уборщика в любое время и в любой точке мира, пока есть интернет.

2. 2D навигация карты

Робот может обнаруживать окружающую среду, а затем собрать карту внутри ЦП, чтобы она выполняла очистку по плану из одного места в другое.

3. Функция памяти

У робота есть память, чтобы знать, где уже проведена очистка, а где нет, одноразовый охват составляет более 98%. Частота повторения пути очистки составляет около 1%.

4. Умное голосовое напоминание

Умное голосовое напоминание при зарядке, сбое, полном пылесборнике и скручивании колес.

5. Мощное всасывание

Мощное вакуумное всасывание легко собирает грязь и пыль.

6. Чувство мусора

Вам необходимо вручную очистить пылесборник, когда звучит предупреждение, на светодиодном дисплее будет светиться значок мусора. Это означает, что пылесборник заполнен или забит порт всасывания пыли.

7. Гуманистический дизайн

В режиме ожидания нажмите кнопку "▶||" на роботе, продукт начнет автоматически работать.

8. Автоматическая перезарядка

Автоматически возвращается к зарядной базе при низкой мощности.



Данный электрический прибор не может быть утилизирован вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр утилизации.

СХЕМА ПЫЛЕСОСА


Данный прибор можно использовать на низких/твёрдых ковровых покрытиях, деревянных и керамических плитах дома, гостиничного номера и офиса.

Р.с.: Мокрая очистка не работает на ковре.

Функция

Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея. Она оснащена умными функциями, включая WIFI приложение, навигацию по карте, память, автоматическую очистку, подметание пыли, мокрую очистку, настройку таймера, запланированную очистку, дистанционное управление, самозащиту, самозарядку и ультрафиолетовую стерилизацию и т.д..

Основной корпус и принадлежности

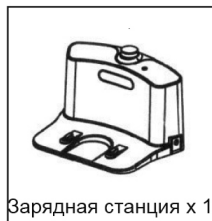


Примечание:


Пожалуйста, обращайтесь к конечным продуктам, рисунки выше даны только для справки.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Верхняя часть

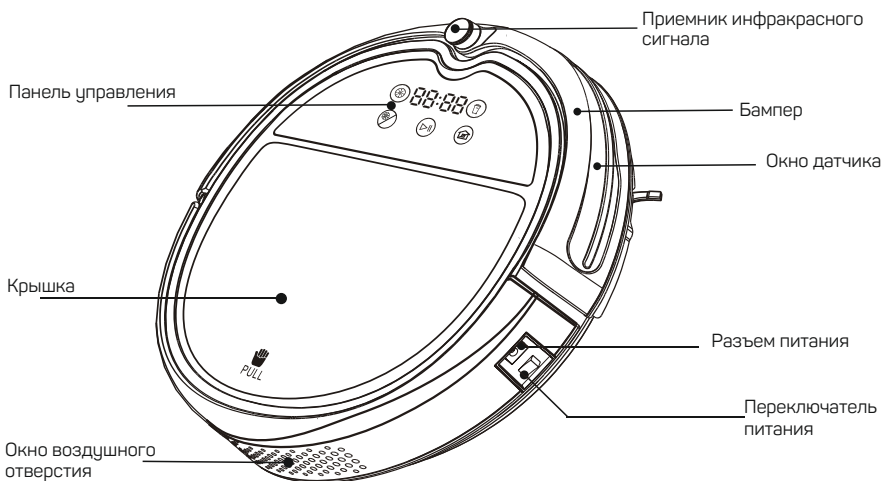


Нижняя часть

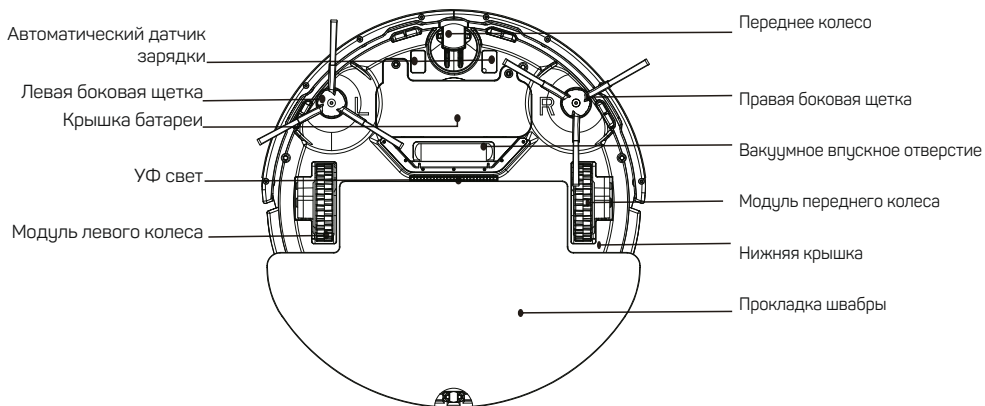

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Инструкция светодиодной панели

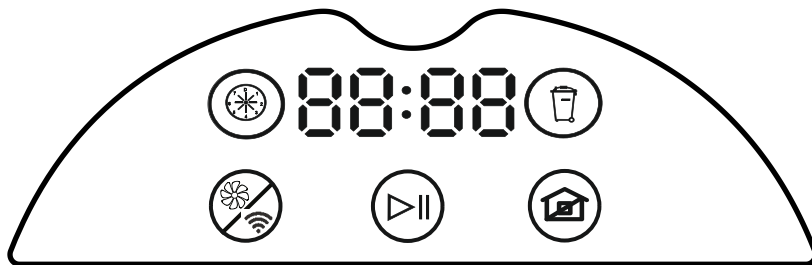

Примечание: Перед использованием удалите мелкие предметы или барьеры из комнаты, особенно шнур питания, который легко скручивается. Робот автоматически прекратит очистку и вернется к зарядной базе, когда не хватает электричества.



Авто очистка

Просто нажмите эту кнопку, робот запланирует автоматическую очистку. Он автоматически вернется к зарядной базе, когда не хватает электричества. Прикосновение к этой кнопке на панели еще раз прекращает очистку.



Мощный/низкий шум

Во время очистки нажмите кнопку "❄️" для регулировки всасывания на уровне мощности. Кнопка соответствия WIFI. Нажмите эту кнопку для подключения WIFI.




Кнопка перезарядки/Кнопка домашнего экрана
Автоматически возвращается к зарядной базе



Таймер для настройки времени очистки

Нажмите кнопку "⌚" на пульте ДУ, значок панели "⌚" будет выделен для заданного времени очистки. (Обратитесь к спецификации параметров дистанционного управления на странице 11).



Цифровой дисплей

а. Коды ошибок - например E001 **8888**

б. Будни, дисплей часа/минуты, например 08:28 утра читает 08:28 **8888**

с. При зарядке дисплей читает как указано ниже **8888**

Свет мигает «1», если мощность меньше 25%.

Свет мигает «11», если мощность меньше 50%

Свет мигает «111», если мощность меньше 75%




Свет мигает «1111», если мощность более 75%

Остановка мигания, читается «1111», если мощность более 90%

«ПОЛНЫЙ» означает полную мощность. **8888**

Инструкции зарядной станции

Введение зарядной станции

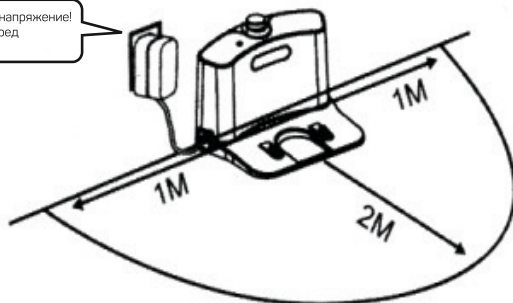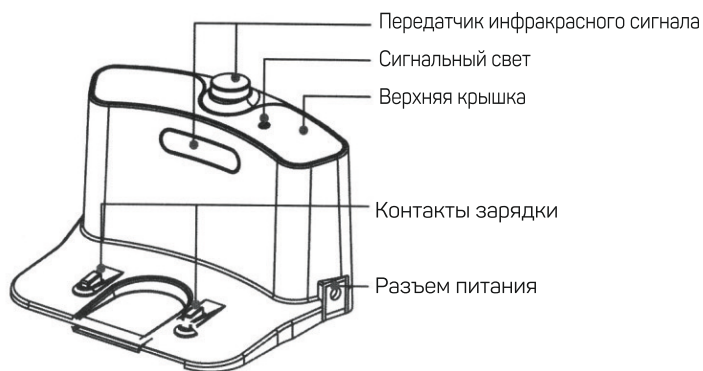

Введение зарядной станции


Поместите зарядную станцию на плоскую поверхность возле стены.

Не должно быть никаких препятствий и грубой области в пределах 2 метров спереди и 1 м слева и справа от зарядной базы.

Пожалуйста, держите ИК-излучающую поверхность в чистоте, иначе основной корпус может столкнуться с трудностями при нахождении док-станции.

Убедитесь, что шнур питания постоянного тока чистый, иначе основной корпус может столкнуться с трудностями при нахождении док-станции.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

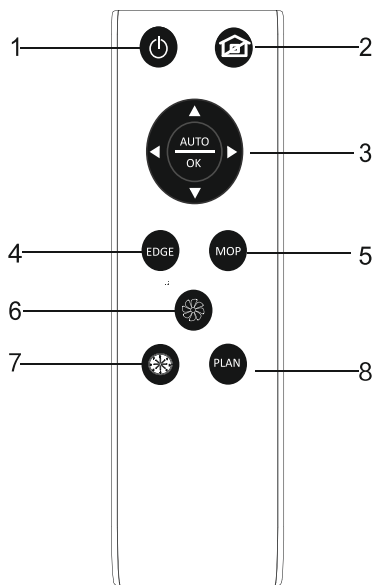

1. Переключатель Вкл/Выкл
2. Режим перезарядки
3. Авто подтверждение настройки очистки/времени
4. Режим очистки углов
5. Уборка шваброй
6. Мощный/низкий шум
7. Настройка текущего времени
8. Настройка запланированного времени

"⬅➡" Направление

"▲" Вперед

"▼" Назад

"◀" Влево

"▶" Вправо

рисунок 1

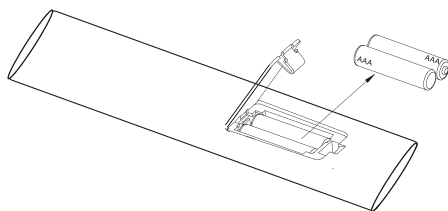


рисунок 2

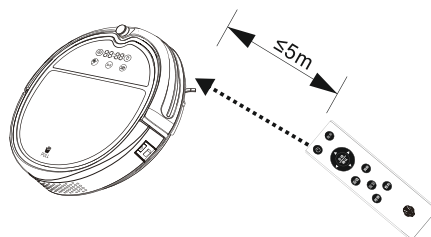


рисунок 3

Примечание:

1. Поместите 2 батареи AAA в пульт дистанционного управления (см.рисунок 2)

2. Пожалуйста, держите пульт дистанционного управления точно в соответствии с ИК датчиком и держите дистанцию между пультом дистанционного управления и роботом в пределах 5 метров, чтобы избежать сбоя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

I. Вниманию

- * Пожалуйста, проверьте зону очистки как указано ниже в инструкциях перед работой пылесоса
- * Разветвленный шнур питания на земле и другой мусор может содержать и закручивать продукты, пожалуйста, удалите перед использованием.
- * Пожалуйста, работайте на ковровом покрытии, покрытом полосками или короткошерстном ковре.
- * Место с нижней высотой мебели менее 10 см может привести к застреванию робота. Поднимите ее.

2. Быстрая работа

а. Подготовка к зарядке

- * Подключите АС адаптер и зарядную станцию
- * Поместите зарядную станцию к стене. Никаких других предметов на расстоянии 2 метров спереди, 1 метр слева и справа не должно быть помещено и не помещайте ее рядом с каким-либо мощным отражающим объектом, таким как зеркало.
- * Подключите питание

б. Включите основной корпус

- * Включите питание, "1" означает включение "0" означает выключение
- * После окончания очистки, пожалуйста, не выключайте машину, но держите ее в состоянии зарядки для хорошей работы в следующий раз.

с. Зарядка

- * Поместите основной корпус на зарядную станцию и убедитесь, что он находится на зарядном датчике.
- * Мигание света панели основного корпуса означает зарядку. Если дисплей читает ПОЛНОЕ, это означает, что зарядка завершена.
- * Перед первым использованием, пожалуйста, заряжайте его более 12 часов непрерывно.

д. Остановка работы

- * Нажмите кнопку очистки " " на панели дисплея или кнопку очистки " " на пульте дистанционного управления, чтобы приостановить работу.

3. Режимы очистки

а. Режим автоматической очистки

Кратко нажмите на кнопку " " на светодиодной панели или кнопку " " на пульте дистанционного управления, машина автоматически очистит помещение и настроит маршрут в соответствии с различной средой пола. После очистки робот автоматически вернется на зарядную станцию для зарядки.

б. Уборка шваброй

Нажмите кнопку "ШВАБРА" на пульте ДУ, робот будет только убирать шваброй, центральная щетка и вентилятор перестанут работать.

с. Очистка углов

Нажмите кнопку " " на пульте ДУ, пылесос очистит углы соответственно.

д. Автоматическая перезарядка

Нажмите кнопку " " на пульте ДУ или на машине при низкой мощности, пылесос вернется на зарядную станцию для автоматической зарядки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Настройка текущего времени дистанционным управлением

- A. Нажмите кнопку "  ", чтобы разбудить пылесос, затем нажмите кнопку "  ", настройка часов " **88 : 88** " будет мигать на светодиодном дисплее.
- B. Нажмите кнопку "  " для увеличения или уменьшения часов.
- C. Нажмите кнопку "  " для перехода от часов к минутам.
- D. Нажмите кнопку "  " для увеличения или уменьшения минут.
- E. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения настройки текущего времени.

Настройка запланированного времени дистанционным управлением

После настройки текущего времени вы можете сделать запланированную настройку

- A. Нажмите кнопку "  ", чтобы разбудить пылесос, затем нажмите кнопку "PLAN",

настройка часов " **88 : 88** " будет мигать на светодиодном дисплее.

- B. Нажмите кнопку "  " для увеличения или уменьшения часов.
- C. Нажмите кнопку "  " для перехода от часов к минутам.
- D. Нажмите кнопку "  " для увеличения или уменьшения минут.
- E. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения настройки запланированного времени.
- F. Для отмены планирования нажмите сначала кнопку "PLAN", затем нажмите кнопку "  ".

Например: установите запланированное время на 6: 30 утра, пылесос начнет очистку

в режиме 6: 30 утра каждый день в режиме ожидания.

Внимание:

A: Когда робот находится в режиме пробуждения или работы:

- a. если включен значок "  " на панели светодиодного дисплея, это означает, что

робот находится в режиме планирования;

- b. если выключен значок "  " на панели светодиодного дисплея, это означает, что

робот не находится в режиме планирования.

B: Как только расписание вступит в силу, пылесос начнет работать по запланированному времени каждый день.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Инструкция виртуального блокиатора

Корпус виртуального блокиатора



Установка виртуального блокиатора





Инструкции виртуального блокиатора

Виртуальный блокиатор создает невидимый барьер, который пылесос не будет пересекать. Виртуальный блокиатор может использоваться для ограничения пылесоса в помещении или предотвращения его перехода к хрупким объектам на расстоянии до 4 м (13 футов).

- После установки батарей включите переключатель питания.
- Поместите виртуальный блокиатор, где вы хотите, чтобы он работал.

Примечание :

При использования виртуального блокиатора направьте "  " часть виртуального блокиатора на место, которое вы хотите установить. Выключите питание, если не используете виртуальный блокиатор.

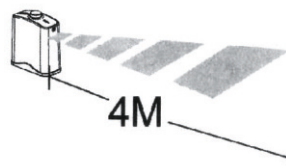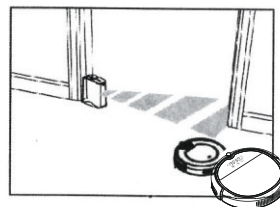

РАБОТА С БАКОМ ДЛЯ ВОДЫ

Это устройство оснащено баком для воды. После очистки пола и при необходимости помыть пол, пожалуйста, замените пылесборник на бак.

* Во время мытья пола, если вы остановите работу робота, чтобы добавить больше воды или освежить тряпку, устройство начнет уборку заново.

Для лучшей эффективности уборки, мойте одну комнату за раз.


* Если Вам нужно помыть больше комнат, перенесите устройство в нужную комнату добавив воды в бак и очистив тряпку для мытья пола, если это необходимо.

* Пожалуйста, не мойте ковер. Если Вы решили помыть полы, сложите края ковра так чтобы робот не запачкал ковер.

* Пожалуйста, обратите на это внимание! Добавляйте воду и освежайте тряпку вовремя. Пожалуйста, снимайте бак, когда добавите в него воду.


* Вынимайте бак перед зарядкой.

Наденьте тряпку для мытья полов

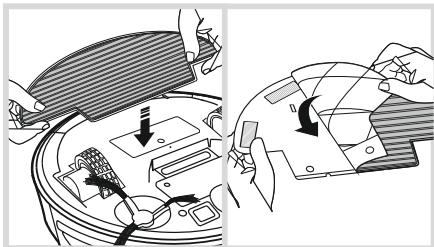


Закрепите обе стороны тряпки для просачивания воды вдоль нижнего конца. Установите держатель с тряпкой на нижнюю часть устройства.

Залейте воду

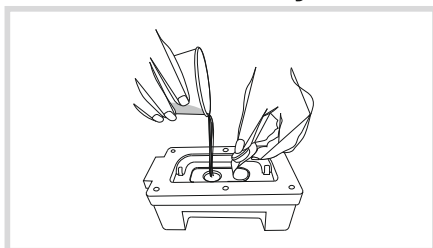

Потяните резиновую пробку бака, медленно добавьте воды. Когда бак наполнится, закройте его резиновой пробкой.

Установите бак

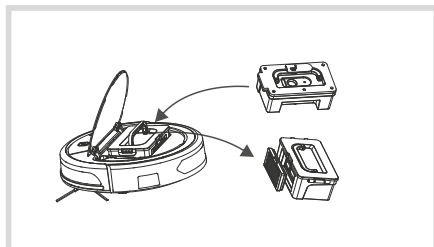

Откройте крышку робота, снимите пылесборник, вставьте полный бак для воды.


Включите режим мойки

Запустите любой режим очистки, машина будет мыть пол.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка пылесборника и фильтра


Снимите пылесборник.

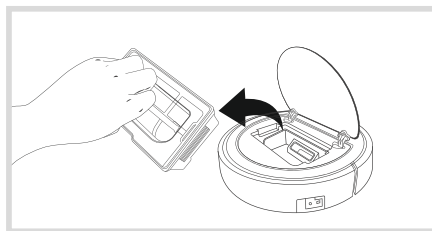



Откройте мешок и выбросьте мусор.

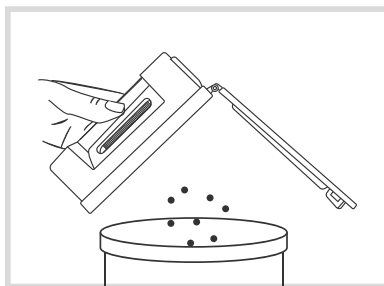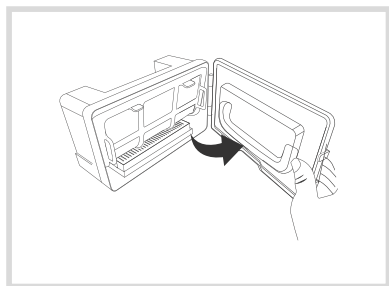


Снимите фильтр. Не мойте HEPA фильтр водой. Вытрясите его осторожно, чтобы очистить от пыли.

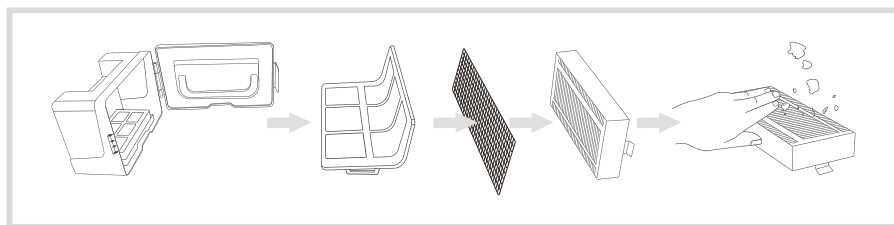


Промойте пылесборник и основной фильтр. Высушите пылесборник и фильтр, храните их сухими для продления срока службы.

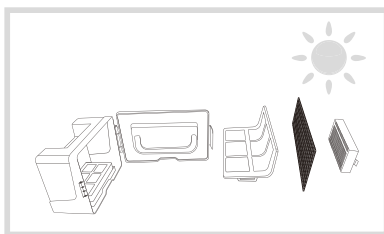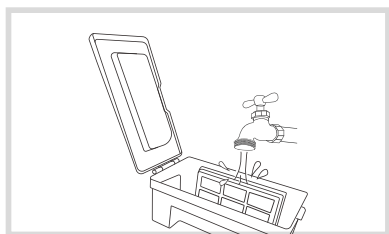

Чистка бака для мойки

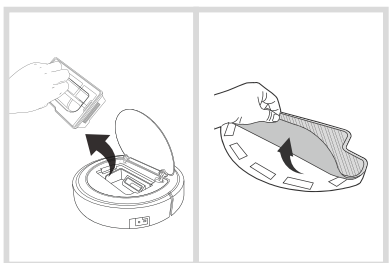


Снимите бак и держатель.
Снимите тряпку после мойки пола.

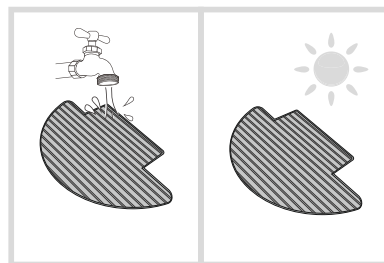


Постирайте и высушите тряпку для мытья пола.

Очистка бака

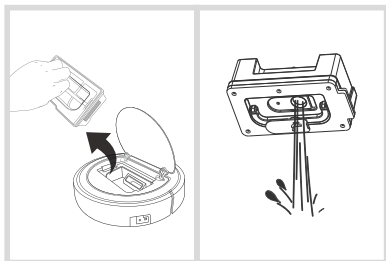


После мытья пола, снимите бак и аксессуары, снимите тряпку, слейте лишнюю воду из бака.

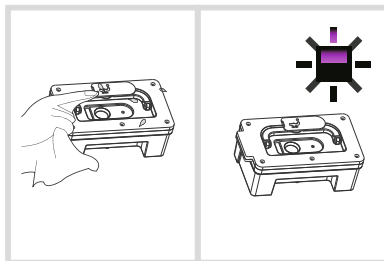


Помойте и высушите.




Очистка аксессуаров

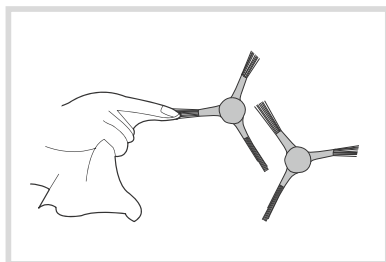

Очищайте боковые щетки. Снимите боковую щётку и протрите её чистой тряпкой.

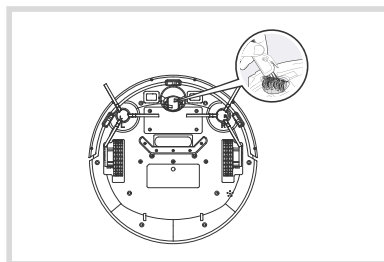

Очищайте центральное колесо от волос.

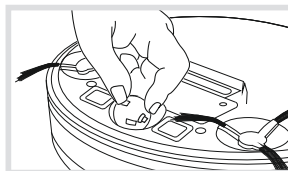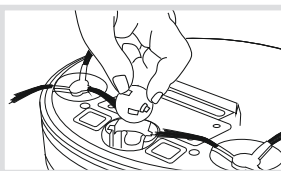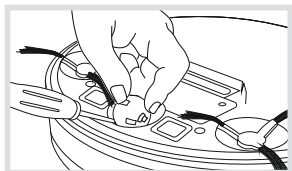


1-й шаг: осторожно подденьте центральное колесо специальным инструментом.

2-й шаг: снимите колесо и уберите волосы


3-й шаг: поставьте колесо назад, плотно прижмите его.

Очищение нижнего датчика

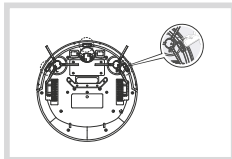



Очищайте нижний датчик чтобы сохранить чувствительность датчика.

Очистка всасывающего отверстия

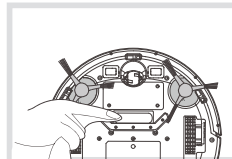

Пожалуйста, используйте ткань, чтобы очистить пыль и грязь в районе всасывающего отверстия.

Очистка зарядных контактов

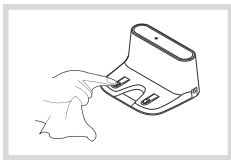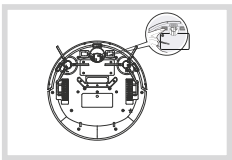

Используйте сухую ткань, чтобы очистить электрические контакты на нижней части робота и на зарядной базе.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможные причины	Решение
Не заряжается	Плохой контакт между роботом и зарядной базой.	Убедитесь, что робот и зарядное устройства хорошо соприкасаются друг с другом.
	Питание зарядной базы отключено. Переключатель питания робота в положении выкл.	Включите зарядную базу и питание робота.
	Батарея полностью разряжена.	Активируйте аккумулятор. Вручную поставьте робот на зарядную базу, заряжайте его 3 минуты и снимите, затем зарядите снова на 3 минуты, и сделайте это 3 раза.
Застрял убирая комнату	Робот запутался в проводах, в краю занавески или ковре.	Машина найдет решение, чтобы решить эту проблему, в случае неудачи, пожалуйста, помогите ей вручную.
Робот возвращает-ся на зарядку не закончив уборку.	Робот автоматически проверяет заряд и автоматически возвращается на зарядную базу.	Зарядить робота
	Деревянный пол, керамическая плитка и другие поверхности убираются с разной скоростью.	Время уборки отличается в зависимости от материала пола.
Робот не работает по графику.	Питание выключено.	Включите питание.
	Низкий заряд	В режиме ожидания необходимо поставить устройство на зарядную базу.
	Робот застрял в мусоре.	Выключите питание и почистите.
Пульт дистанционного управления не работает (на расстоянии 5 метров)	Низкий заряд батареи дистанционного управления.	Заменить батарею и правильно установить.
	Робот выключен или низкий уровень заряда батареи.	Убедитесь, что питание включено и достаточно для работы.
	Инфракрасный передатчик или приемник загрязнен и не может отправлять или принимать сигнал.	Протрите чистой тканью.
	Есть инфракрасное оборудование создающее помехи.	Не ставьте машину рядом с другим инфракрасным оборудованием.
Робот не запускается	Устройство выключено.	Зарядить робот или включить выключатель питания.
Движение с подергиванием	Боковая щетка или универсальное колесо застряли.	Очистите волосы или пыль с боковой щетки или центрального колеса.
Робот разбрасывает мусор	Всасывающее отверстие заблокировано или пылесборник заполнен	Проверьте всасывающее отверстие и почистите пылесборник.
Плохое всасывание мусора.	HEPA фильтр засорился.	Очистите HEPA фильтр или замените его.
Не поступает вода из бака.	Система подачи воды забилась или нет воды в баке.	Продуть систему подачи воды и добавить воды.
	Бак плохо вставлен в устройство.	Снимите и снова вставьте бак с водой.
Устройство заносит.	Поверхность пола мокрая.	Высушите пол.
Робот движется назад	Нижние датчики загрязнены.	Протрите поверхность датчиков тканью.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Коды ошибок и решения

Коды ошибок будут отображаться на панели дисплея, если есть проблемы с пылесосом.

Код ошибки	Причина
E001-E004	Датчик заземления не работает
E005-E006	Датчик бампера не работает
E007-E009s E014E015	Передний датчик аномальный
E010-E013	Дистанционное управление и автоматическая подзарядка не работают
E017-E033	Ошибка всасывания, проверьте фильтры
E018s E024E026	Батарея не работает
E019, E023. E027s E029, E032	Ошибка левого колеса
E020v E022s E028s E030, E031	Ошибка правого колеса
E040s E042	Ошибка левой щетки
E041. E043	Ошибка правой щетки
E044	Пылесборник наполнен

ПОМНИТЕ. Если приведенные выше решения проблем не дали желаемого результата, то попробуйте выполнить следующие действия:

Выполните перегрузку устройства путем его выключения и после его повторного включения выполните проверку снова.


Если перегрузка не помогла, то обратитесь в сервисный центр или местному дис-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ


ВАЖНО: Перед подключению посредством сети wi-fi включите робот-пылесос. Для включения робота Вам необходимо нажать на кнопку «АУТО» , которая расположена на корпусе устройства. Удерживайте кнопку в течение 3 (трех) секунд до того, как прозвучит звуковой сигнал и на экране не отобразится знак . Это будет означать то, что Ваш робот инициализирован.

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ


Выберите «TuYa» в AppStore или GooglePlay и загрузите приложение (рис.1)
Откройте «Туяа» на своем мобильном телефоне после завершения загрузки (рис. 2)
Зарегистрируйте свой аккаунт посредством электронной почты или номера мобильного телефона (рис. 3) (введите корректный код верификации (рис. 4) и установите пароль для Вашего «TuYa id» (рис. 5))

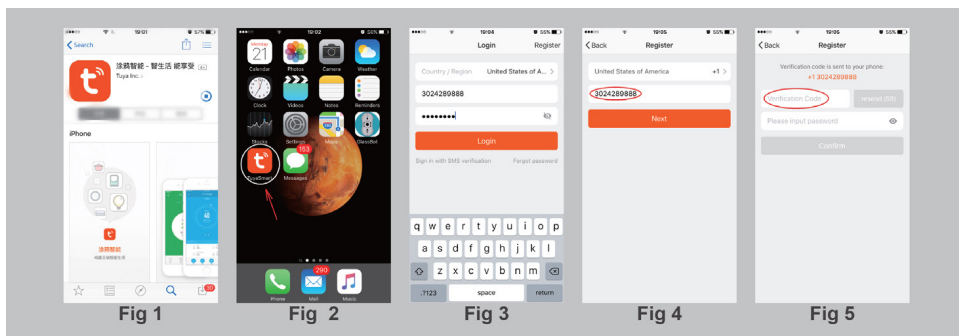

Нажмите «+» в правом верхнем углу для добавления устройства (рис. 6). Выберите робот-пылесос (рис. 7). Введите Ваш пароль от сети wi-fi (рис. 8) и подсоедините устройство к сети (рис. 9). Подключение успешно завершено (рис.10).

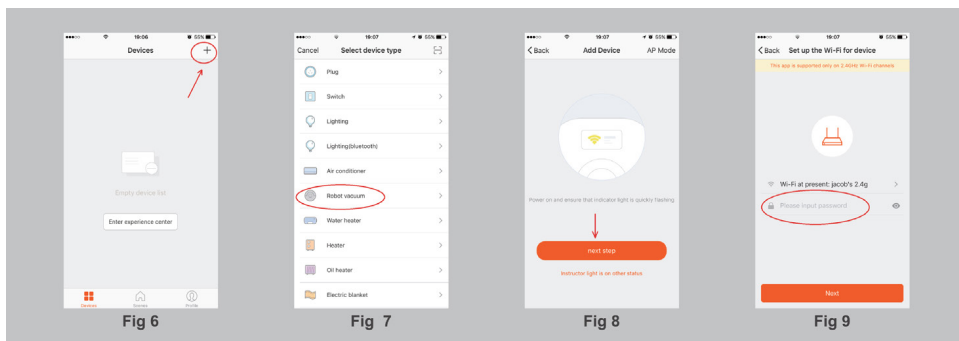

Переименуйте Ваше устройство, например Mamibot650 (рис.12). Начните использовать приложения для контроля Вашего робота (рис.13).

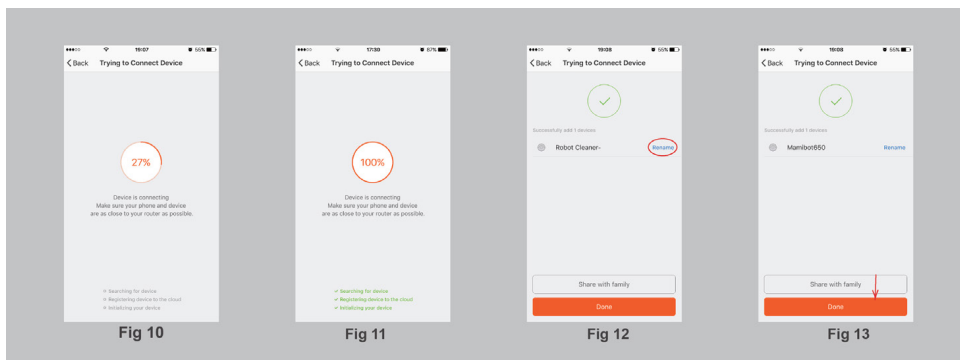


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Вы можете выбрать следующие режимы: AUTO (автоматический/зигзагообразный режим), SPOT (уборка определенного места), EDGE (уборка на по краям), HOME (автоматическая зарядка), 30MIN (единоразовая уборка в течение 30 минут), что позволяет выбрать наиболее подходящий режим уборки (рис. 14). Когда устройство находится в автоматическом режиме подсветка кнопки «AUTO» изменяет свой цвет на серый (рис. 15).

НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ

Выберите «Расписание» для входа в меню расписания (рис. 16). Выберите время работы (рис. 17). Вид работы (Зарядка или Уборка) и день (несколько Пн. - Вс.) (рис.18) и сохраните Ваш выбор.

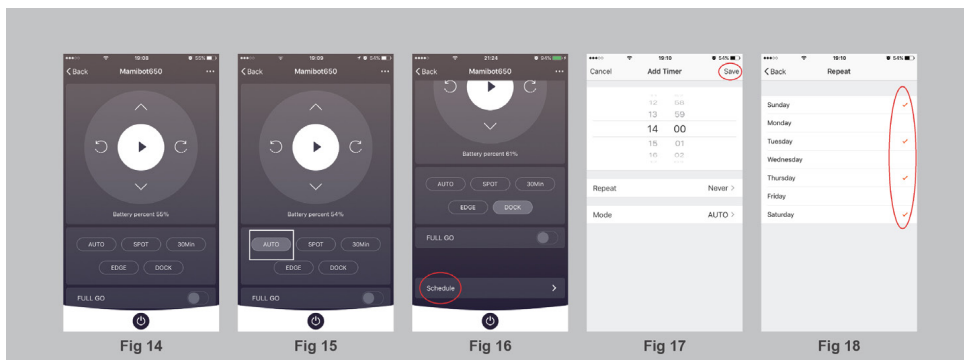


ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ/РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите On/Off  символ в Вашем приложении для того, чтобы вывести устройство в режим Выход из режима ожидания или перевести в режим ожидания. ПОМНИТЕ Когда устройство находится в Режиме ожидания страница приложения становится темнее.

Когда Вы нажимаете на символ On/Off (рис. 20) через три минуты робот выйдет из режима ожидания и будет готов к работе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА

Только один основной ID доступен для одного устройства. Если Вам необходимо передать устройство кому то из членов Вашей семьи нажмите символ  в правом верхнем углу (рис. 21). Выберите «Поделиться» (рис. 21). Введите корректный номер мобильного телефона/адрес электронной почты и добавьте пользователя (рис.22).

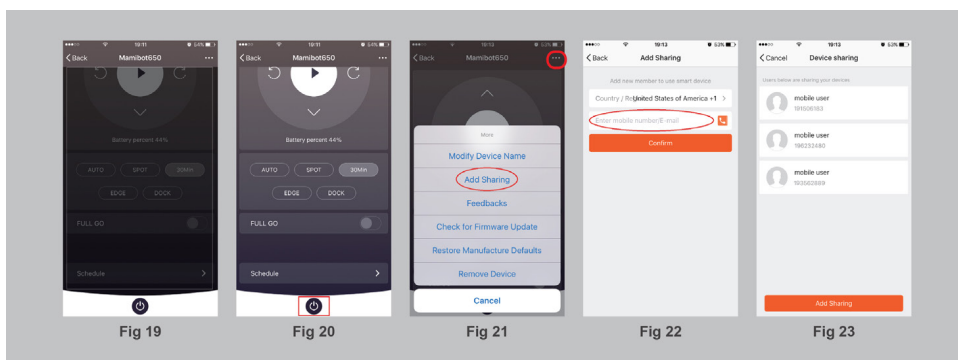

ПОМНИТЕ другие пользователи должны зарегистрировать TuYa id для добавления.

ПЕРЕНАСТРОЙКА WI-FI

Для того, чтобы произвести переподключение устройства с одного wi-fi устройства на другое wi-fi устройство нажмите на работе кнопку «АВТО»  и удерживайте ее в течение 3 (трех) секунд. Робот произведет звуковой сигнал и переподключится к новому wi-fi устройству.

ОТСКАНИРУЙТЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение для iOS



Приложение для Android

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь
по телефону 88007005144.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции
направляйте на e-mail: info@astmarket.com.

Комплект поставки:

Основное устройство – 1 шт.
Зарядная база – 1 шт.
Пульт ДУ – 1 шт.
Адаптер – 1 шт.
Кисточка для чистки – 1 шт.
Запасные боковые щетки – 2 шт.
Запасной HEPA фильтр – 1 шт.
Моющий модуль – 1 шт.
Насадка для влажной уборки – 1 шт.
Тряпка для мытья – 2 шт.
Виртуальная стена – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016



Произведено в Китае

Срок службы товара: 2 года

Класс защиты II

Производитель:

«Xiamen Lilin Electronics Co., Ltd.»

Адрес: Modern Times Building, No.351, Jia He Road, Si Ming District, Xiamen, 361000 Китай

Импортёр:

ООО «АстМаркет», Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165



Данный электрический прибор не может быть утилизирован вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр утилизации.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «МОЮ» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ Г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

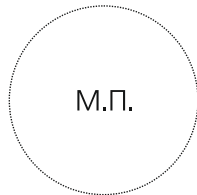

КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

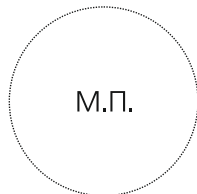

КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

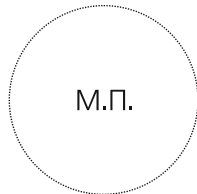

КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____


(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

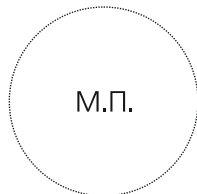

КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ Г.

