


MOJO

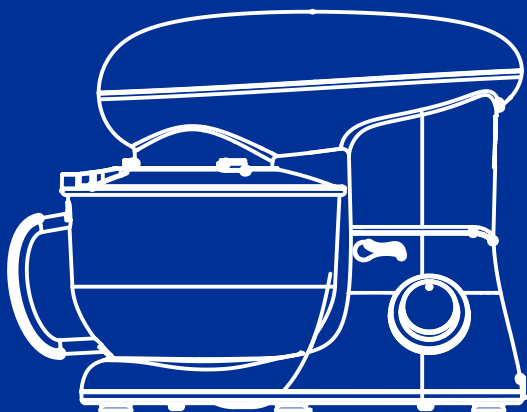

Планетарный миксер

SM-345

Инструкция

по эксплуатации

Уважаемый покупатель!


Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «МОЮ». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах.

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации.

В этом случае торговая марка «МОЮ» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

ОПИСАНИЕ

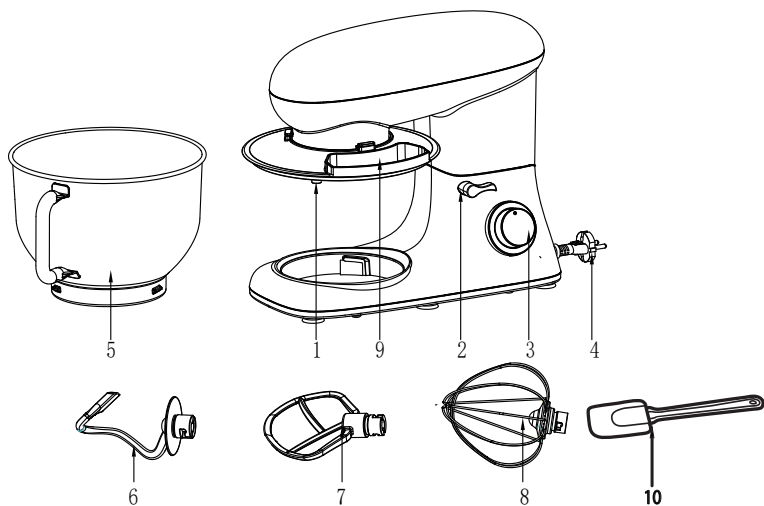

- 1 Выходной вал
- 2 Подъемно-поворотная ручка
- 3 Регулятор скорости
- 4 Шнур питания
- 5 Чаша для смешивания
- 6 Крюк для теста
- 7 Лопатка
- 8 Венчик
- 9 Крышка чаши
- 10 Лопатка силиконовая

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения. Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Не включайте миксер без помещенных в емкость продуктов.
- В процессе эксплуатации миксер должен располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что емкость надежно зафиксирована на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания в моторный блок на включенный прибор незамедлительно отключите его от сети (за вилку, а не за шнур).
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не допускается использование миксера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. **Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.**
2. **Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.**
3. **Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.**


1. Нажмите кнопку фиксации моторного отсека и поднимите головку миксера вверх до фиксации.
2. Поместите чашу на стопорную пластину и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксировается
3. Вставьте необходимую насадку в выходной вал и нажмите вверх, насколько это возможно. Затем поверните крепление против часовой стрелки.
4. Поместите ингредиенты в чашу, но не переполняйте.

ВНИМАНИЕ!

Максимальная емкость для ингредиентов - 1,5 кг.

5. Поместите миксер вниз, нажав кнопку фиксации моторного отсека и осторожно направляйте головку миксера рукой.
6. Подключите розетку 220 - 240 В ~ 50/60 Гц.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

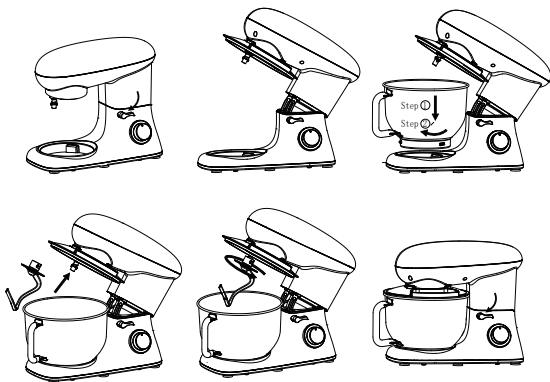

7. Включите устройство, используя ручку регулировки скорости. Поверните ручку регулировки скорости.

8. Для активации импульсного режима поверните ручку скорости в направлении против часовой стрелки и удерживайте ее в этом положении. Когда ручка будет отпущена, она автоматически возвращается в положение «0».

ВНИМАНИЕ!

Короткое время работы: С густыми смесями, не эксплуатировать миксер более 6 (шести) минут, а затем дайте ему остыть в течение еще 10 (десяти) минут.

9. После замешивания / перемешивания поверните ручку скорости в положение «0», как только смеси образуют ком/густую смесь, затем отсоедините прибор от электрической сети.

10. Нажмите кнопку фиксации моторного отсека и поднимите головку миксера.

11. Осторожно удалите насадку из чаши. Вылейте ингредиенты из чаши в желаемый контейнер. Используйте только резиновую или пластиковую лопатку для удаления теста из смесительной чаши.

12. Очистите чашу и насадки в мыльной воде..

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.

Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине. При воздействии тепла или едких очистителей детали могут быть деформированы

Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.

Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.

После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

Компоненты, контактирующие с пищевыми продуктами, могут быть очищены в мыльной воде.

Перед сборкой миксера, тщательно сушите принадлежности

Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.

Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.

При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

По окончании срока службы рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Миксер в сборе (1 шт.)

Насадки:

крюк для замешивания теста (1 шт.),

лопатка для перемешивания негустых ингредиентов (1 шт.),

венчик для взбивания жидких ингредиентов (1 шт.),

крышка чаши (1 шт.),

лопатка силиконовая (1 шт.).

Инструкция по эксплуатации (1 шт.)

Индивидуальная упаковка (1 шт.)

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь
по телефону **88007005144**.

Претензии и предложения по улучшению качества продукции
направляйте на email: **info@astmarket.com**.

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники
и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016

Произведено в Китае

Срок службы товара: 2 года

Класс защиты II

Мощность: 1400 Вт

Напряжение: ~220-240 В, 50-60 Гц



Серийный номер SA03042021

Дата производства: апрель 2021 г.

Изготовитель:

«Sanlida Electrical Technology Co., Ltd.»

Адрес: No. 212 Zhangbei Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Китай

Импортер:

ООО «АстМаркет»,

Россия, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Ленина, д.165

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства
без предварительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «МОЮ» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев.
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия.

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ Г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

